








Pose du gazon synthétique**Tapis**

Déroulez le tapis et, si vous installez plusieurs rouleaux, n'oubliez pas de poser les rouleaux dans le même sens. Soyez prudent pendant le déplacement et le déroulement afin d'éviter les plis. Veillez à ce que le gazon synthétique soit partout bien à plat et laissez-lui le temps de s'acclimater. Faites d'abord une découpe brute des côtés extérieurs. Pour ce faire, pliez le tapis et coupez soigneusement le bord du dossier entre les rangées de fibres avec un couteau aiguisé. Vous pourrez ajuster la découpe à un stade ultérieur.  4

Joints

Les rouleaux adjacents sont placés l'un à la suite de l'autre ou l'un à côté de l'autre.  5 Repliez les bords du tapis et appliquez la bande de colle entre les deux morceaux de gazon synthétique.  6  7 Préparez les 2 composants de la colle PU et suivez attentivement les indications du fournisseur ! Ne préparez pas cette colle trop tôt, car elle durcit rapidement. Appliquez la colle avec une spatule dentée d'environ 20 cm de large sur toute la longueur de la bande de jointure. N'utilisez pas trop de colle pour éviter qu'elle déborde de la jointure.  8 Repliez le tapis et pressez-le fermement dans la colle, mais veillez à ce qu'il n'y ait pas de fibres dans la colle et à ce que les deux morceaux de gazon synthétique correspondent bien. Pour obtenir une jonction encore plus forte, la jointure peut être pressée avec des planches (alourdies).  9 Pour les plus petites installations, vous pouvez éventuellement choisir une colle PU monocomposant étanche ou une bande autocollante conçue spécialement pour ces applications.

Fixation

Vous pouvez fixer le tapis de gazon synthétique avec des vis en acier inoxydable au cadre en bois. Une alternative au cadre en bois sont les bordures en pierre auxquelles le gazon peut être fixé. Si vous posez une petite surface, où par exemple 1 rouleau suffit, vous pouvez choisir de ne pas installer de cadre en bois et de fixer le tapis de gazon sur les côtés dans le sol avec des clous ou des broches inoxydables.  10

Finition

Recoupez si nécessaire le tapis. Retirez tous les déchets de coupe et les fibres détachées et redressez les fibres du tapis avec une brosse.  11

Notez que ces instructions ne sont données qu'à titre d'information. La réussite de la pose dépend de nombreux facteurs qui ne sont pas tous prévus ou pris en compte dans ces instructions.

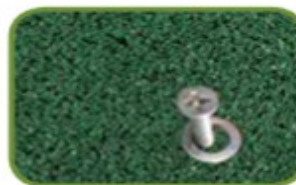

 4

 5 

 6

 7 

 8

 9 

 10

 11 
